パネルドア隙間カバー取付説明書

パネルドア隙間カバーは、両開きでパネルドアを左右２セット取り付けた場合、中央の隙間を隠す部材です。パネルドア1セットの場合に取り付ける部材ではございません。

①パネルドアに隙間カバーを差し込んで下さい。

② 隙間カバーの上にマグネットカバーを取付けします。

左右のパネルを閉じてマグネットの位置を鉛筆でマークして下さい。



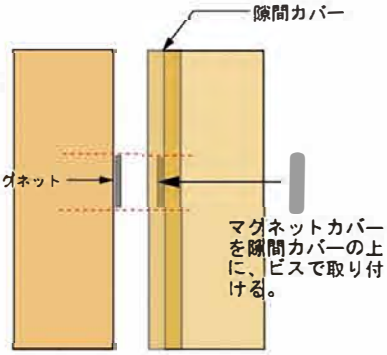

③ 隙間カバーの上にマグネットカバーをビスで取付けるため、ビス穴用の下穴をキリ等の尖った工具で開けて下さい。

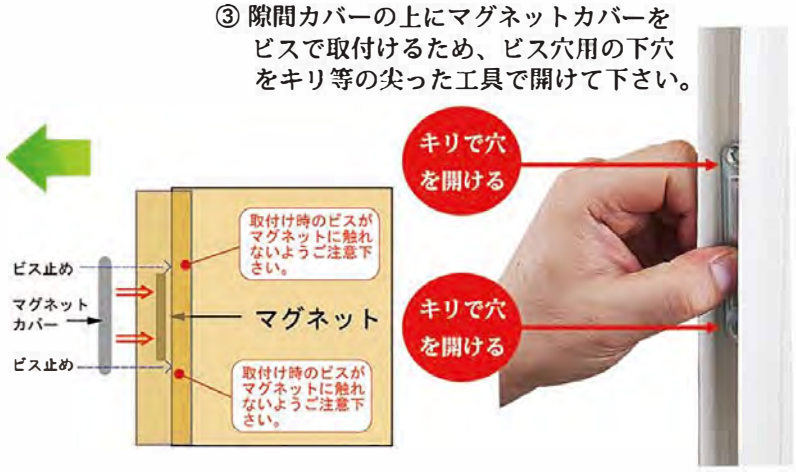

④ プラスドライバーと付属のビスでマグネットカバーを固定して下さい。

マグネットカバーに２ケ所ビス穴があります。また、マグネットカバーは、上下２個とり付けて下さい。

⑤ パネルドア上部をビスで固定して下さい。

⑥ パネルドア中間をビスで固定して下さい。

⑦ パネルドア下部をビスで固定して下さい。

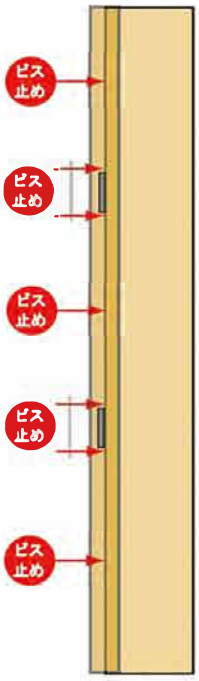

隙間カバーを左図のようにパネルドアに取り付ける際５箇所をビスで固定して下さい。

ご使用上の注意点

パネルドアを締める時は片方のドアに隙間カバーを取り付けているので、ドアを合わせるように、ゆっくりと締めて下さい。

寸法図