

ボトムレール取付説明書

① ボトムレール用グライダーをパネルドアの下部に取り付けて下さい。

【1. ボトムレール用突起部をパネルドアに取付】

(1) 付属のビスを突起部に差し込み、ランナーの付いているパネルの下部中央にドライバーで取付けて下さい。



突起部品を取り付ける際は、ドライバーで強く締めすぎに注意して下さい。



2個取付可能ですが、パネル内側に1個のみ取り付けて下さい。




ランナーの付いているパネルへ突起部品を取り付ける

【注意】

グライダーはパネルドアのランナーが付いているパネルの下に取り付けて下さい。すべてのパネルに取り付けると折り畳みできなくなります。

② ボトムレールとパネルドアを取り付ける

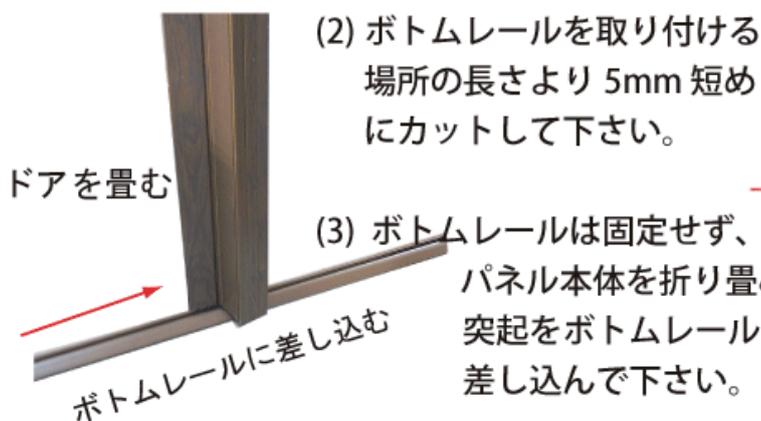

(4) ボトムレールを取り付けたまま、ヘッドレールを回転させ、パネルをヘッドレールへ取付ます。

(5) パネルをセットしたまま、ヘッドレールとボトムレール取付場所の定位置に回転させて下さい。

ヘッドレールをビスで固定して下さい。

