

壁面カマチ取付方法


- 1) 壁面カマチを取付場所の高さのサイズに合わせてノコギリでカットして下さい。

壁面カマチはヘッドレールの下に取付ます。また下端はドアの長さに合わせてるか、巾木がある場合は、巾木の上に合わせてるか、ご検討下さい。



- 2) 壁面カマチにビスの取付穴をキリ等で下穴を開けてください。(4箇所開ける)

両端は約10cm 間の2箇所は均等に開けてください。

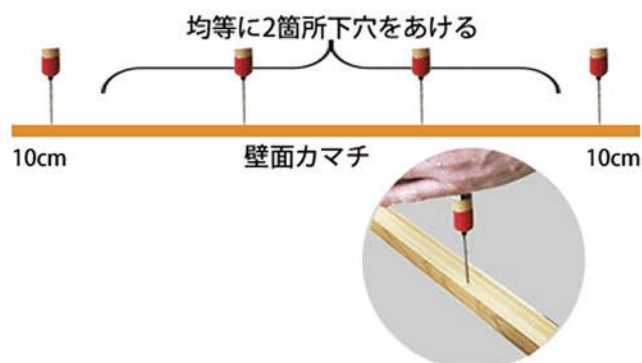


- 3) 壁面カマチを壁面にビスで、しっかり取り付けて下さい。(4箇所取り付ける)



■壁面カマチ上にマグネットプレートを取付



壁面カマチ上に付属のマグネットプレートを貼り付け、キリで下穴を開けます。

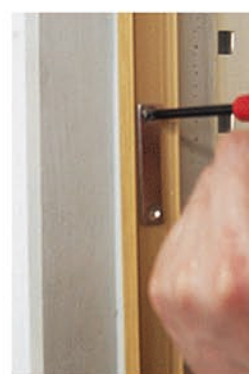

マグネットプレートを付属のビスドライバーでしっかり固定します。

■壁面カマチ上に壁面固定パネルを取付ける場合



壁面固定パネル取付用ブラケットを取付る為下穴を開けます。



ブラケットを付属ビスとドライバーで、しっかり固定します。

3箇所ブラケットを取り付けて下さい。