


パネルドア取付方法 (ボトムレールを使用しない場合)

【付属部品】



取手 (前後) 2個



マグネット受けプレート 4個




取手取付ビス 2個



レール取付ビス 6個




プレート取付ビス 8個

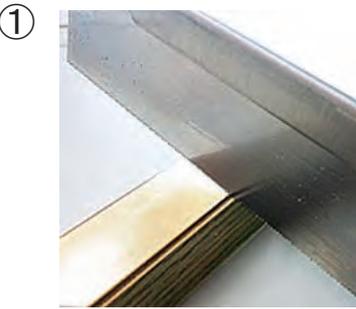


① ヘッドレールを取り付ける間口より5mm程度短めに、ノコギリでカットして下さい。
(既に幅に合わせてレールカットされていていればカットは不要です)



② レールを取付ます。付属のビスとプラスドライバーでレールの中央のみにビスを打って下さい。他の箇所のビスでの取付は控えて下さい。

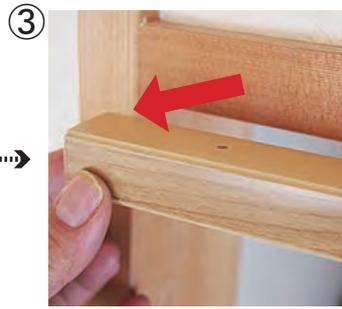

③ ビスは中央1箇所なので、レールのサイドを手で引っ張りパネルドアを差し込むスペースを確保して下さい。

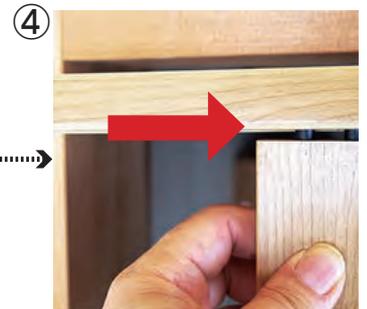

④ パネルドアを折り畳んでレールに差し込んで下さい。差し込む時は、ランナーが横を向かないように注意が必要です。差し込んだパネルドアはレールの中央(ビスの打っている箇所)に移動させて下さい。



⑤ 残りの穴にビスをしっかり止めてレールを固定して下さい。

⑥ 取手取付

部品箱の一番長いネジを矢印方向に差し込んで分割して下さい。

取手が2個付属されています。その内1個を上図のように分割して下さい。


分割したAのパーツを取手穴にセットして、一番長いネジを差し込んで下さい。

分割していない取手を反対側にセットして突き出しているビスに引っ掛け下さい。

ドライバーとビスで取手を固定します。この時、ドライバーの回し過ぎに注意して下さい。

取付完了 (別売オプション) 壁面固定パネルご利用の場合


ドライバーでマグネット受けプレートを取り付けて下さい。壁面固定パネル使用の壁面には取り付けないでください。

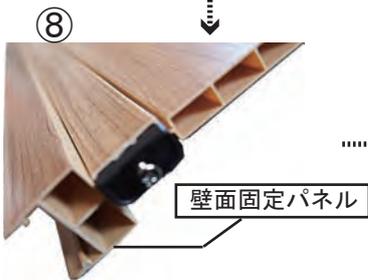

⑧ 壁面固定パネルが付いているか確認して下さい。ついていない場合は、別紙(壁面固定取付説明)をご参考にして取り付けして下さい。



⑨ 付属の壁面固定パネル取付ブラケットを取付ける。壁面の3箇所ドライバーで付属のビスで取り付けして下さい。3箇所バランス良くお願いします。

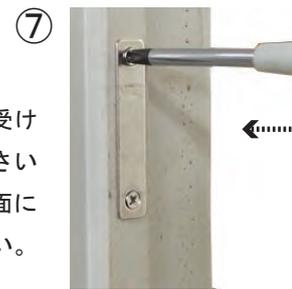

取付完了