


# マイテックアウター

## サイズの測り方

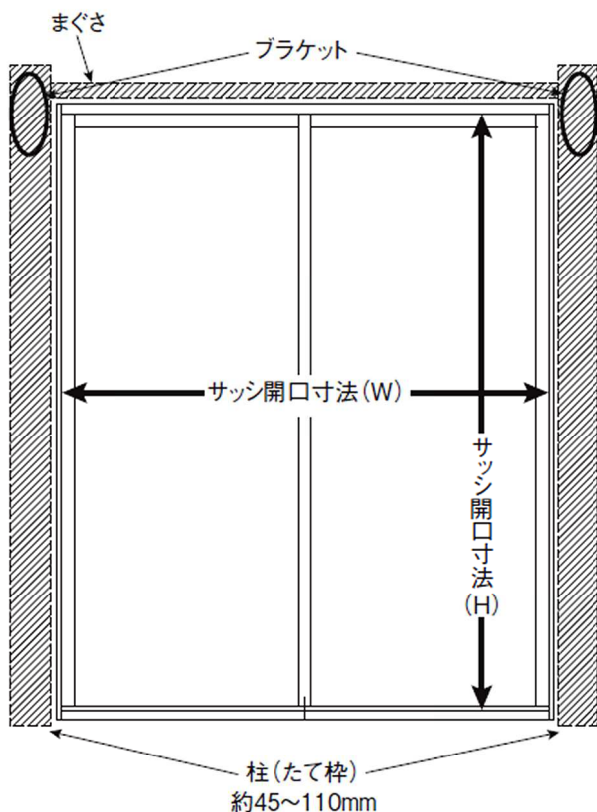

### ●製品幅 (W)

サッシ開口寸法 (W) + 100 ~ 150mm  
(片側 50 ~ 75mm) を推奨しています。

※ただし、ブラケットとガイドワイヤー止め金具 / ボトム固定フックの取付位置は柱(たて枠)となりますので、下地の幅に応じた寸法割り出しが必要です。


※特にクラッチ式ガイドワイヤー仕様については、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合が生じますのでご注意ください。

### ●製品高 (H)

製品(ブラケット)取付け位置からサッシ枠下部までを測定し寸法割り出しを行って下さい。

※腰窓などへ取付ける際に、サッシ枠よりも極端に下にフックを設置してしまうとスクリーンの昇降操作がしにくくなりますのでご注意ください。

### ●サッシ枠固定金具を使用する場合

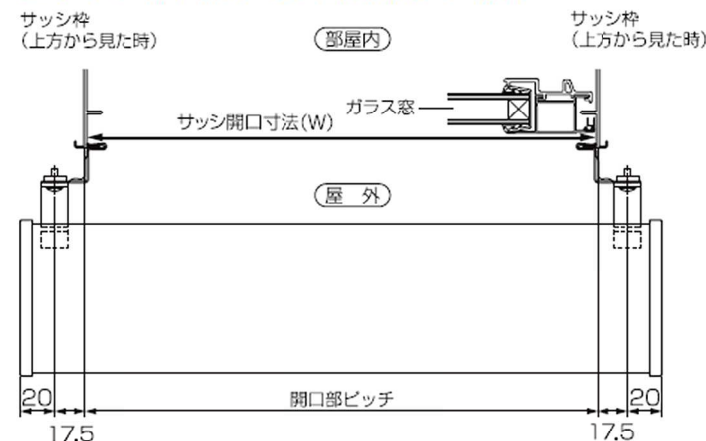

※クラッチ式(ガイドワイヤー式)の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置) + 75mmのサイズでご指定ください。

※ノンクラッチ式の場合は、外壁の状況に応じて、製品幅を任意でご指定いただけます。但し、サッシ開口寸法(サッシ枠固定金具取付位置) + 145mm以上が必要です。